612 錄音筆使用說明書

前言

感謝您使用本公司數碼錄音筆:

爲了您能儘快熟練的操作本機，我們隨機配備了內容詳盡的用戶手冊，從中您可以獲取有關產品介紹、使用方法、系統設置以及安全注意事項等各方面的知識。在使用您的錄音筆之前，請務必仔細閱讀隨機配送的所有資料，這會有助於您更好的使用該產品。在編寫本手冊時我們非常小心和嚴謹，並認爲手冊中所提供的資訊是正確可靠的，然而難免會有錯誤和疏漏之處，請您多加包涵並熱切歡迎您的指正。謝謝您的合作！

本手冊的資訊受到版權保護，未經本公司的事先書面許可，不得以任何方式影印或複製。

目錄

第一章……外形說明

第二章…… 功能概述

第三章…… 基本按鍵操作說明

第四章…… 基本功能操作說明

第五章……接線盒的使用說明

一、外形說明

1・REC /STOP（錄音/錄音暫停/錄音停止鍵）
2・PLAY（播放/暫停/停止/開機/關機）
3・UP（上一曲 /快退）
4・VOL－（音量減 ）
5・LED 指示燈
6. 顯示幕
7・MENU 模式（功能表）鍵
8・VOL+ （音量加）
9・DOWN（下一曲 /快進）
10. 鎖鍵
11. DEL 刪除/A-B 複讀鍵
12. USB 連介面
13. 挂繩孔
14. 內置喇叭
15. 電池後蓋
16. 外置麥克風插孔
17.耳機插孔
18. MIC 內置麥克風

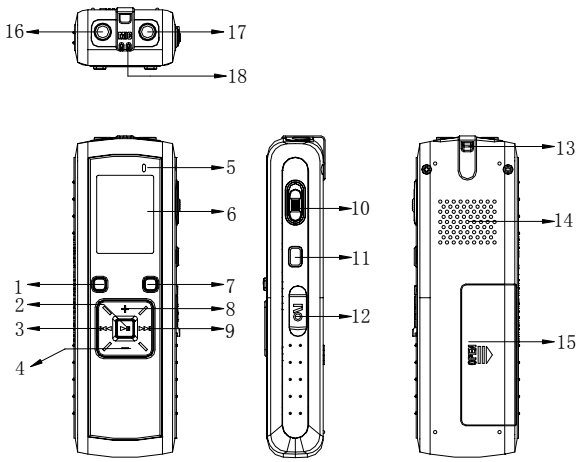

二、功能概述

1、支援 MP3、WMA、WAV、ACT 格式播放

2、可錄 999 條語音資訊

3、多種音效（MP3 模式下）、迴圈模式可供選擇

4、複讀功能

5、刪除功能

6、錄音及錄音播放

7、有聲控 VOR 功能選擇，SP、LP 兩種錄音格式選擇

記憶體 / 錄音格式	128MB	256MB	512MB	1GB	備註
SP	480 分鐘	960 分鐘	1920 分鐘	3840 分鐘	不帶 VOX 功能
LP	2160 分鐘	4320 分鐘	8640 分鐘	17280 分鐘	不帶 VOX 功能
SP/VOR	480 分鐘	960 分鐘	1920 分鐘	3840 分鐘	帶 VOX 功能
LP/VOR	2160 分鐘	4320 分鐘	8640 分鐘	17280 分鐘	帶 VOX 功能

8、HOLD 鍵盤鎖：在任何工作模式下，打開 HOLD 開關都將鎖定全部按鍵

9、MUSIC 歌曲播放功能

10、32(0-31)級音量調節

11、USB 方式連接，方便上傳和下載語音文件（包括 MP3 歌曲）

12、內置揚聲器

13、移動 U 盤功能

注：長時間不使用時，請將電池取出，以免電池漏液，腐蝕電路板。

三、基本按鍵操作說明

1、 開機/關機鍵：在靜止狀態下長按 3S 開機，長按 3S 關機。

2、 錄音/停止鍵：在錄音狀態下按“錄音/停止鍵”開始錄音，短按“停止鍵”暫停錄音，長按“錄音/停止鍵”停止錄音。

3、 模式/功能表鍵：在開機狀態下，短按模式鍵轉到 MP3 模式，在播放 MP3 時按模式鍵可選擇迴圈/音效模式，短按 UP/DOWN 鍵來選擇迴圈/音效方式。

4、 音量加/音量減鍵：在錄音狀態下，未錄音前用來選擇錄音屬性(SP、LP, SP+VOR,LP+VOR),其餘用於音量鍵。

5、 上一曲/下一曲鍵：短按上/下曲,長按快進/快退。

6、 播放/暫停鍵：播放暫停錄音和 MP3 文件,或刪除文件確定。

7、 鎖鍵：在鎖鍵作用時其他任何鍵無作用。

8、 DEL/A-B 複讀鍵：在靜止狀態下長按此鍵刪除文件，在播放時按此鍵設置複讀的起始點和結束點。

顯示部分如下：

單個迴圈播放

整個迴圈播放

SP 高質量錄音

LP 長時間錄音(4.8Kbps)

FOL 跟讀

CMP 對比

逆時針旋轉表示正在錄音或播放。

888 用來顯示文件數量，第幾曲。

MP3 顯示在 MP3 模式狀態下

VOR 聲控功能顯示

HOLD 鎖顯示

播放顯示

錄音顯示

888'88" 文件的時間顯示，以分鐘與秒鐘爲單位。

四、基本功能操作說明

1、 開機後，可通過短按 VOL+/VOL－鍵，調節錄音模式。顯示如下：

SP 模式

LP 模式

SP+VOR（聲控）

LP+VOR（聲控）

對應錄音格式：WAV　　ACT　　WAV　　ACT

注：WAV 可以直接在電腦中播放，而 ACT 則要通過提供的轉換工具轉換後才可在電腦中播放。

2、 按錄音鍵，進入錄音狀態，顯示 INIT，如下：

3、 正在錄音時，按錄音鍵暫停，長按 3S 停止錄音，操作其他按鍵無效。

4、 按播放鍵進入播放錄音狀態， 逆時針旋轉，如下：

進入錄音

正在錄音

正在播放

- 正在播放時按播放/暫停鍵暫停；
- 正在播放時按/停止鍵停止播放；
- 正在播放時，按複讀鍵進入複讀，取初始值 A，再按一次，取 B 並複讀，再按一次退出複讀狀態；

注：播放錄音文件時無跟讀對比功能，MP3 中有跟讀對比功能

- 刪除錄音文件：在停止狀態（選擇需要刪除的文件介面）下，長按“DEL/A-B 鍵”，進入刪除狀態，這時按播放/暫停鍵確定刪除這個文件。若要刪除全部的文件，在進入刪除介面後再次長按“DEL/A-B 鍵”，再按播放/暫停鍵確認即可。刪除完成後返回錄音模式；

5、 按 MUNE 鍵，轉到 MP3 模式，按播放鍵進入播放，如下：

靜止模式

正在播放

注：播放 MP3 時， 逆時針旋轉。

6、正在播放 MP3 時，按 MENU 鍵，進入播放迴圈設置項：按 UP/DOWN 鍵選擇，如下：

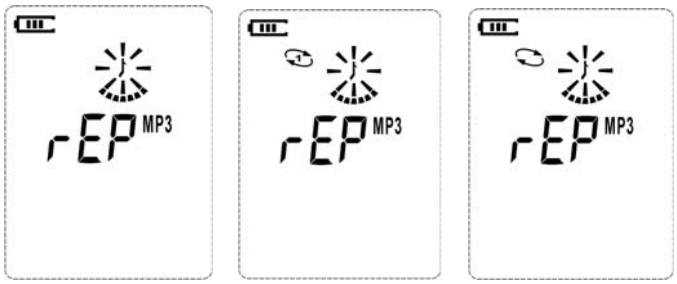

不迴圈　　單一迴圈　　全部迴圈

7、正在播放時，按 VOL+/VOL－調節音量大小，共有 32(0-31)級，顯示如下：

28 級

8、按 UP/DOWN 鍵，可上跳/下跳，長按可快進，快退；

9、正在播放時，長按播放/暫停鍵可關機；

- 在播放 MP3 時，按複讀鍵進入複讀取初始值 A，再按一次，取 B 並複讀，再按一次進入跟讀錄音（時間取決於複讀的取樣時間），時間到後，又播放原複讀音，此時再按一次進入對比，再按一次退出複讀狀態；

MP3 對比狀態

- 正在播放 MP3 時，按 MENU 鍵，進入播放迴圈設置項（同上）、再按一次 MUNE 鍵，進入 MP3 音效播放狀態，按 UP/DOWN 鍵調節，再按一次 MUNE 鍵退出模式功能表；

  EQ/00 代表 NATURAL（普通）、01 代表 ROCK（搖滾）、02 代表 POP（流行）、03 代表 CLASSIC（古典）、04 代表 SOFT（柔和）、05 代表 JAZZ（爵士）、06 代表 DBB（重低音）

- 正在播放時，按 VOL+/VOL－調節音量大小，共有 32 級(0--31)，按 UP/DOWN 鍵，可上曲/下曲，長按 3S 可快進，快退；
- 暫停/停止播放 MP3 文件：同錄音暫停/停止模式操作相同
- 刪除 MUSIC 文件：同錄音刪除模式操作相同；

五、接線盒的使用：

1：按下圖的方式將室內電話線與本機配送的電話線以及 LINE-IN 線同接線盒接好後連到本機：

2：進入本機的錄音模式後按錄音鍵即可錄取電話的通話。

注：工具安裝、錄音筆升級及錄音文件轉換詳細內容請參照光碟資料。

親愛的用戶，恭喜您！您已對您手上數碼錄音筆進行了修復，可以正常使用了。